your child's safety is your responsibility

If you have a problem with this product or require replacement parts, please contact your nearest Mothercare store or telephone the Mothercare customer care line on **08453 30 40 30**

Alternatively write to:

Customer Care
Mothercare
Cherry Tree Road
Watford
Herts. WD24 6SH

www.mothercare.com

Guía para el usuario

westbury
cotbed
user guide

IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

important notes

This cot conforms to BS EN 716 -1: 1996, Safety Standard for Cots.

Please take a few minutes to read this user guide.

Unpack your cot carefully onto a soft level surface, such as a carpeted floor.

Familiarise yourself with the parts by comparing them with the PARTS CHECK LIST below. Do not discard any packaging until you are sure you have all the parts.

The Recommended mattress for this cot is a Mothercare "Cot Bed" sized mattress, (140cm x 70cm).

Please note that timber is a natural product. The colour will change with age.

parts check list

fig 1a

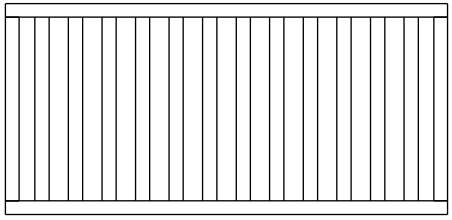

2 Fixed Sides

fig 1b

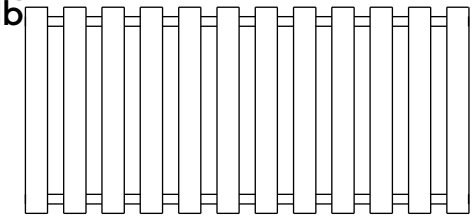

1 Mattress Base

fig 1c



2 Mattress Base Rails

fig 1i



You will also need a screwdriver

fig 1d

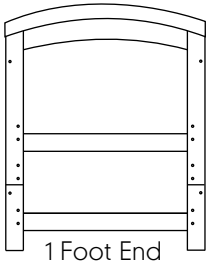

1 Foot End

fig 1e

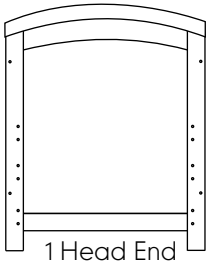

1 Head End

fig 1f



16 Bolts (60mm)

fig 1g



1 Allen Key

fig 1h

8 Barrel Nuts

menos de 500mm con la base en la posición más baja o de 200mm con la base en la posición más alta. La pata de la cuna tiene una marca indicando esta altura. Es preciso que todos los accesorios de montaje sean siempre y correctamente apretados. Hay que tener cuidado en que ningún tornillo esté suelto, porque al niño podría enganchar alguna parte de su cuerpo o de sus prendas de vestir (p.ej. cuerdas, collares, cintas para chupetes) lo que representaría un peligro de estrangulamiento. El colchón a utilizar en esta cuna no debe ser más de 30mm más corto o más estrecho que la longitud o anchura interiores de la cuna. Las fuentes de calor fuerte, p.ej chimeneas, estufas a gas o eléctricas en las proximidades de la cuna pueden ser peligrosas si se colocan cerca de la cuna.

la seguridad de su niño es su responsabilidad

Si surgiera algún problema con este producto o si necesita piezas de recambio, sírvase ponerse en contacto con el almacén Mothercare más próximo o llamar a la línea de Atención al Cliente de Mothercare número (+44) 1923 210 210

También puede escribir a:
Customer Care, Mothercare, Cherry Tree Road, Watford, Herts. WD24 6SH, Inglaterra.

www.mothercare.com

Español:

Guía del usuario para la cuna camita Aylesbury.

Contiene información importante, lea aténtamente y retenga para referencia futura.

Por favor, recuerde que todas las ilustraciones a las que se hace referencia en esta guía se encuentran en la sección en inglés al principio de la guía.

Notas importantes

Esta cuna camita cumple con la Norma de Seguridad BS EN 716-1: 1996 para cunas. Por favor, tómese unos minutos en leer esta guía de usuario. Desembale cuidadosamente la cuna sobre una superficie plana y blanda, tal como un suelo enmoquetado. Familiarícese con las piezas, comparándolas con el catálogo de piezas que sigue. No tire el embalaje hasta que esté seguro de que tiene todas las piezas. El colchón recomendado para esta cuna es un colchón Mothercare de tamaño 'COT BED' (140 cm x 70cm). Por favor nótese que madera es un producto natural. En breve, el color se oscurecerá.

Catálogo de piezas

2 lados fijos **(fig 1a)**
1 Base para el colchón **(fig 1b)**
2 Soportes para la base del colchón **(fig 1c)**
1 Extremo de pie **(fig 1d)**
1 Cabecera **(fig 1e)**
16 Pernos de 60mm **(fig 1f)**
1 Llave "Allén" **(fig 1g)**
8 Tuercas **(fig 1h)**
También se va a necesitar un destornillador **(fig 1i)**

Montaje

La base de la cuna tiene 3 posibilidades de posición. Es preciso escoger una altura ahora mismo. La posición más baja es la más segura y debe utilizarla siempre desde que sea el niño bastante para sentarse.

Utilizando los pernos de 60mm y la llave Allén, apriete por el extremo de cuna y hasta los soportes para la base, introduciendo una tuerca en cada agujero en la cara de los soportes los que aceptarán los pernos. Puede utilizar el destornillador para alinear la tuerca con el perno.

Para facilitar montaje, no apriete todavía los pernos.

Coloque la base del colchón entre los soportes. **(Véase fig 2).**

Monte los lados, utilizando los pernos de 60mm y la llave Allén, tal como se indica. Apriete todos los pernos. **(Véase fig 3).**

Para convertir en cama

Desmonte la cuna, cuidando los pernos y las tuercas.

Divide el extremo de pie, quitando la parte inferior, incluso el entrepaño. Se utilicen la parte superior como extremo para la cama. **(Véase fig 4).**

Asegure los soportes para la base a los extremos en la posición más alta (extremo de pie), y más baja (cabecera), utilizando los pernos de 60mm y las tuercas, tal como antes.

Coloque de nuevo la base del colchón.

Hay dos agujeros en los soportes para la base **(X)**. Son para montar una Barrera de cama Mothercare **(Véase fig 5).**

Cuidado del producto

Compruebe periódicamente todos los accesorios para asegurarse de que no se hayan aflojado. Puede limpiar su cuna con un paño húmedo y secarla con un paño suave y seco. Nunca la limpie con limpiadores abrasivos ni basado en amoníaco, lejía o alcohol. Tenga cuidado al manejar o mover la cuna. Un manejo sin cuidado puede dañar los muebles de madera.

Medidas de seguridad

La posición más baja de la base es la más segura y debe utilizarla siempre desde que el niño sea bastante para sentarse. No deje nunca en la cuna cualquiera cosa que pueda servir de escalón o represente un peligro de asfixia o estrangulamiento. El grosor del colchón elegido no debe reducir la profundidad interior (desde la superficie

assembly

fig 2

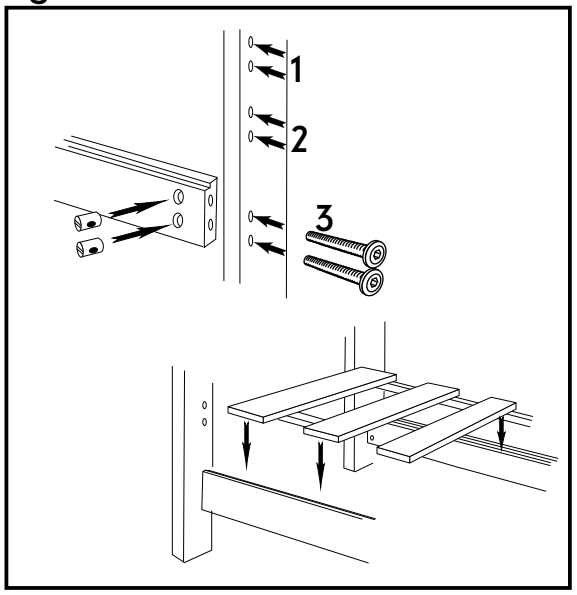

Your cot has 3 mattress positions. Decide which mattress base position you require now. The lowest base position is the safest and should always be used as soon as the baby is old enough to sit up.

Using the 60mm bolts and Allen key, screw through the cot end and into the mattress base rails, inserting one barrel nut into each pre-drilled hole of the mattress base rail, for the bolt to secure into. A screwdriver may need to be used to align the barrel nut with the bolt.

To ease assembly do not fully tighten the fittings at this stage.

Place the Mattress base between the rails.

fig 3

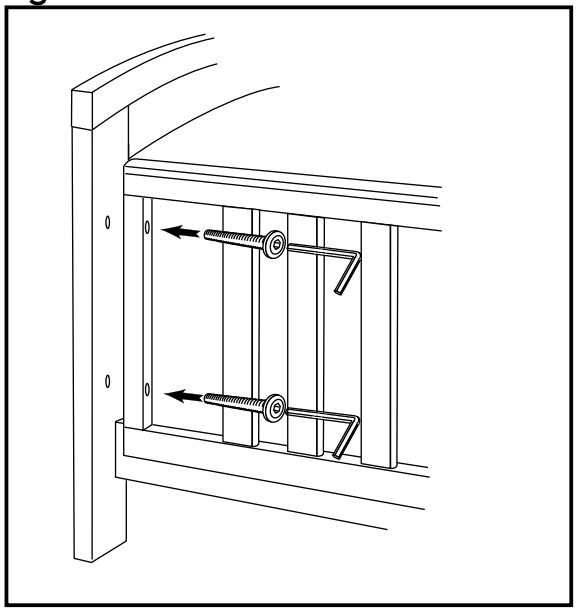

Attach the sides, using the 60mm bolts and the Allen Key, as shown.

Tighten all the fittings.

converting to a bed

fig 4

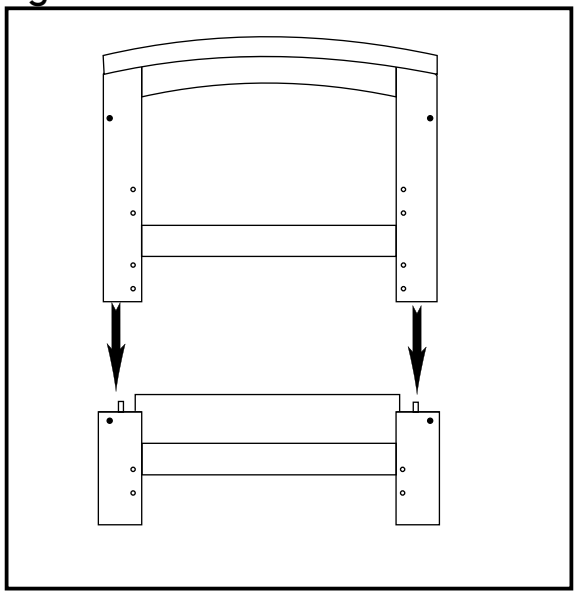

Dismantle the cot, keeping the bolts and nuts.

Detach the lower portion of the foot end, including the short panel. The upper section will be used as the bed end.

fig 5

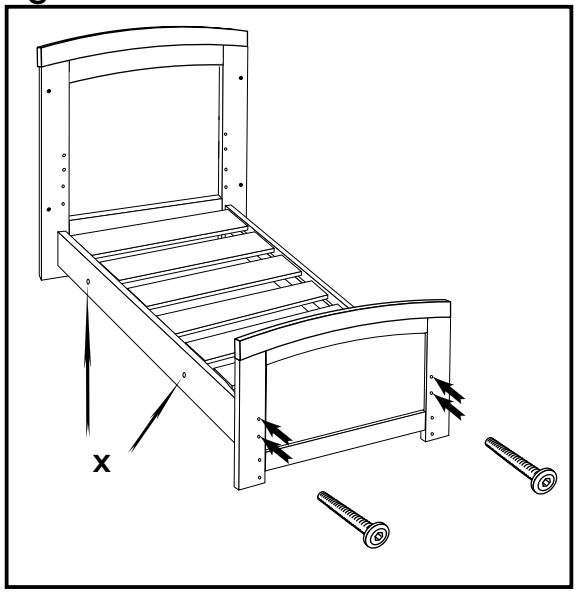

Attach the mattress base rails to the ends, in the lower position on the head end and in the upper position on the foot end, as shown, using the 60mm bolts and nuts, as before. Replace the mattress base.

Notice the 2 holes, bored in the mattress rails (**X**). These are not a manufacturing error, but to enable the fitting of a Mothercare bed guard.

care of your product

Periodically check all fittings to ensure that none have come loose.

The cot can be cleaned by wiping with a damp cloth and drying with a soft dry cloth.

Never clean with abrasive, ammonia based, bleach based, or spirit type cleaners.

Take care when handling or moving the cot. Careless handling can damage wooden furniture.

safety notes

The lowest base position is the safest and should always be used as soon as the baby is old enough to sit up.

Never leave anything inside the cot that could provide a foothold or present a risk of suffocation or strangulation.

The thickness of the mattress chosen must not reduce the internal depth (from mattress surface to the top of the side) to less than 500mm with the base in the lowest position or 200mm with the base in the highest position. The leg of the cot has a mark indicating this height.

All assembly fittings should always be tightened properly. Care should be taken that no screws are loose, because the child could trap parts of the body or clothing, (e.g. Strings, necklaces, ribbons for babies' dummies), which would pose a risk of strangulation.

The mattress used with this cot should be no more than 30mm shorter or narrower than the internal length or width of the cot.

Strong heat sources, e.g. open, electric or gas fires in the vicinity of the cot may be dangerous if placed near the cot.